




> PRINT

ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw

ІНСТРУКЦІЯ




A Preface

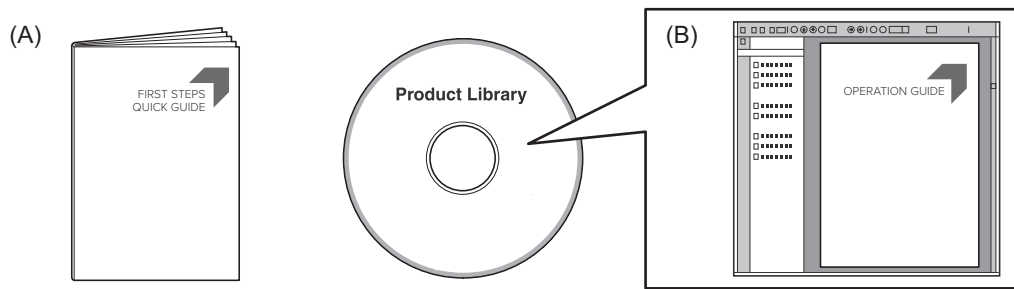


- EN** This guide (A) only explains the basic operations of the machine.
For other information, see Operation Guide (B) on the Product Library disc.
- RU** В данном руководстве (A) описаны только основные операции с устройством.
Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации (B) на диске Product Library.
- UA** В цій інструкції (A) описано тільки основні операції з пристроєм.
Додаткові відомості див. в інструкції з експлуатації (B) на диску Product Library.

B Unpacking

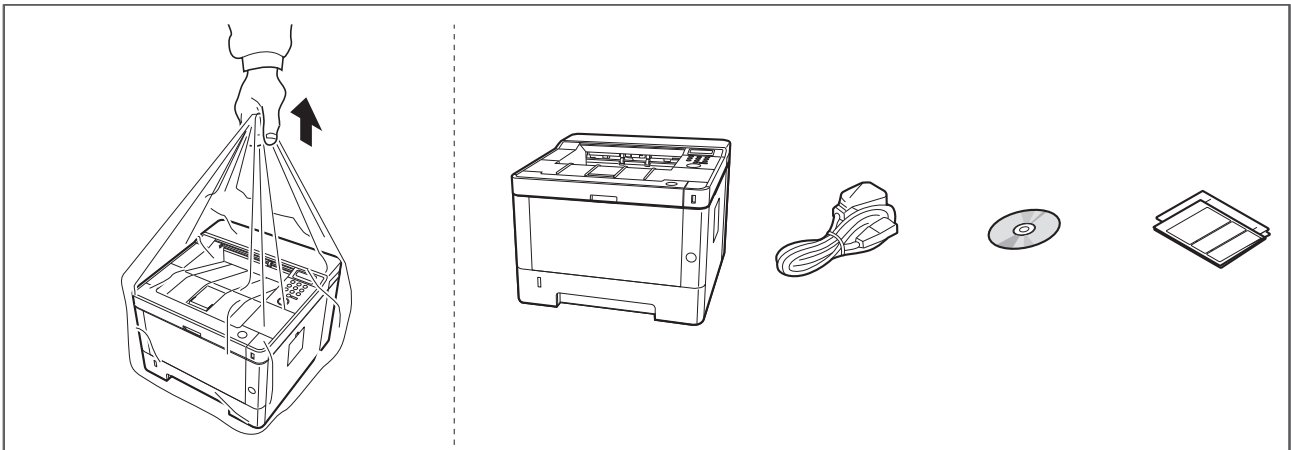


- EN** The included components differ depending on the countries or regions.
- RU** Комплектация компонентами зависит от страны или региона.
- UA** Комплектація компонентами залежить від країни або регіону.

C Setting up the Toner Container

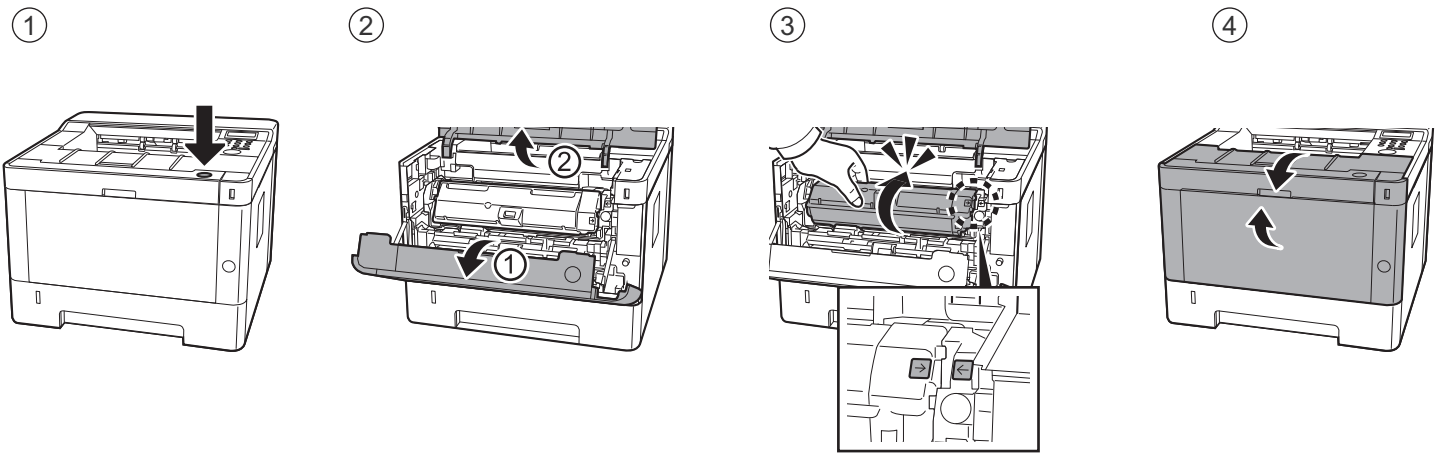


D Connect Cable


Network

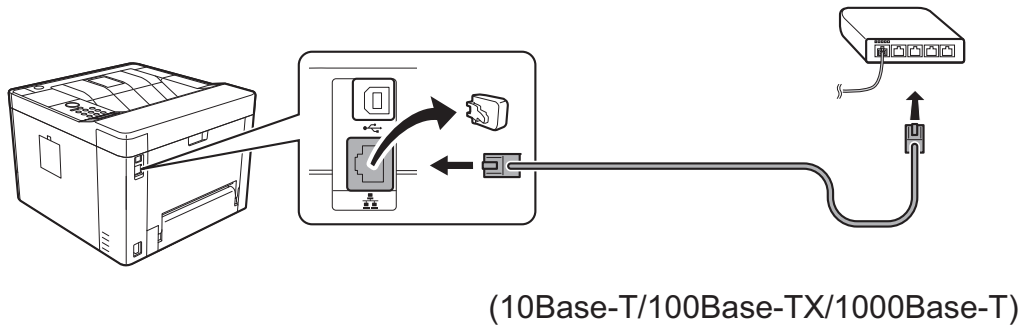


USB

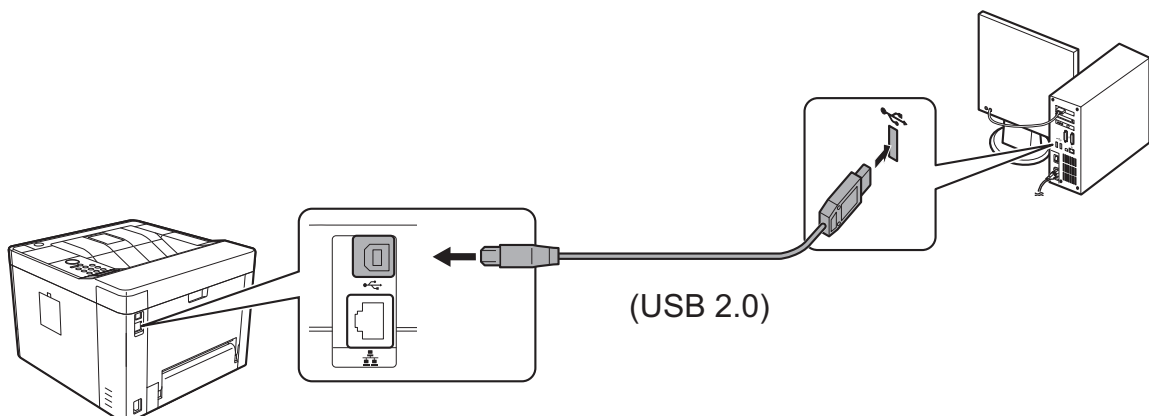


E Loading Paper

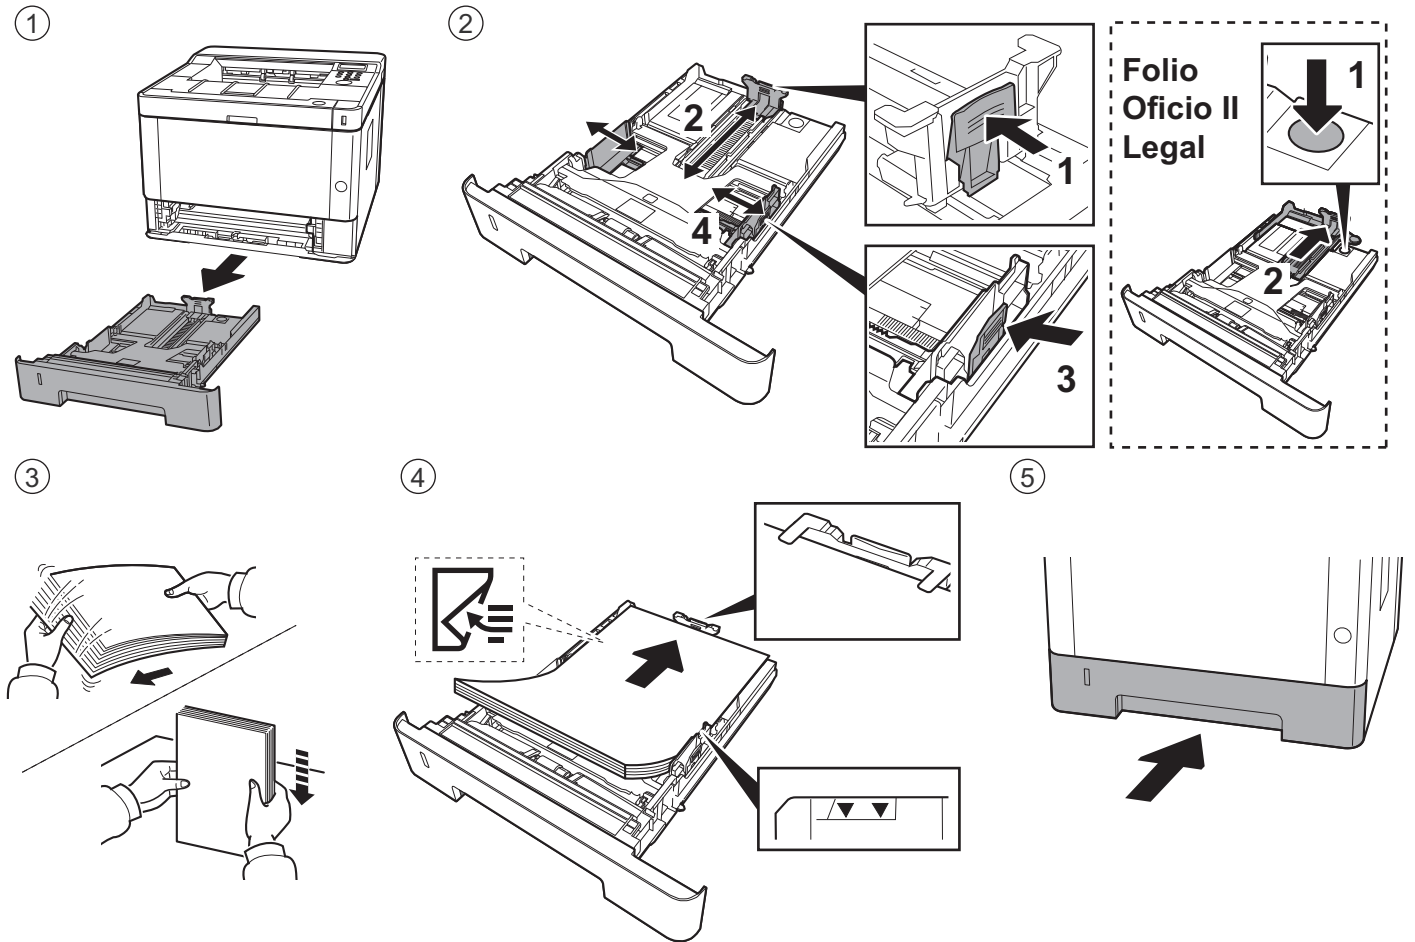


F Connect Power Cord

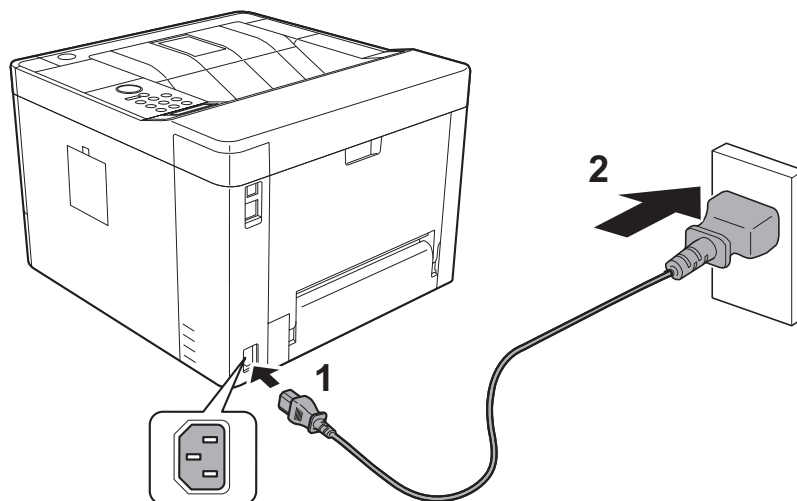

G Replace Operation Panel Sheet

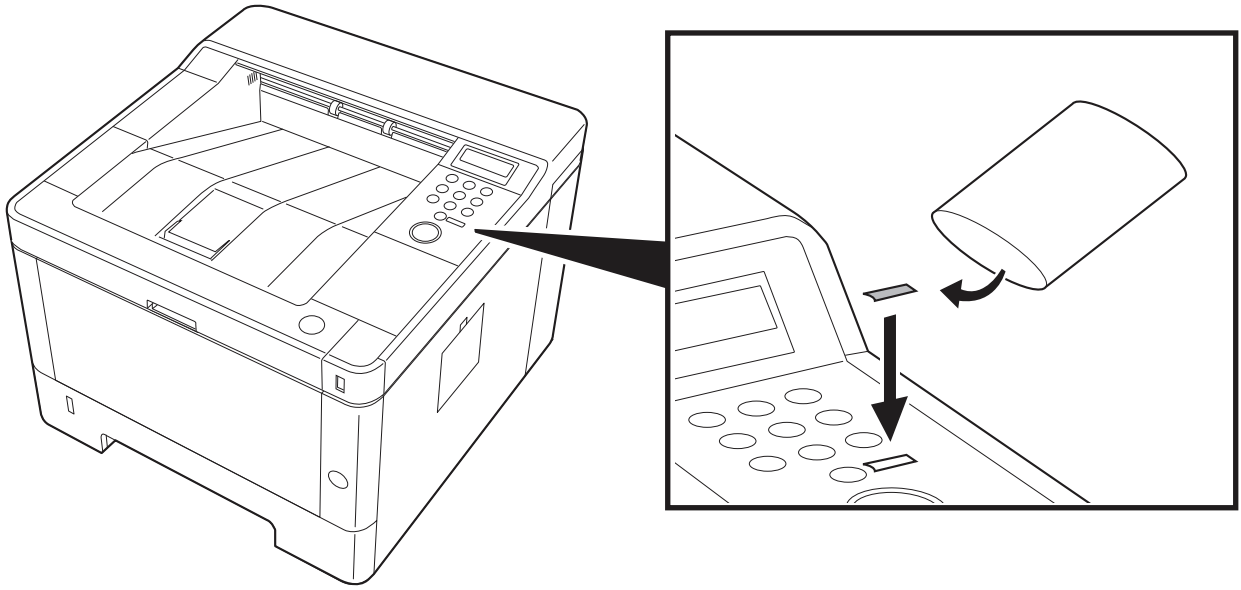


H Power On

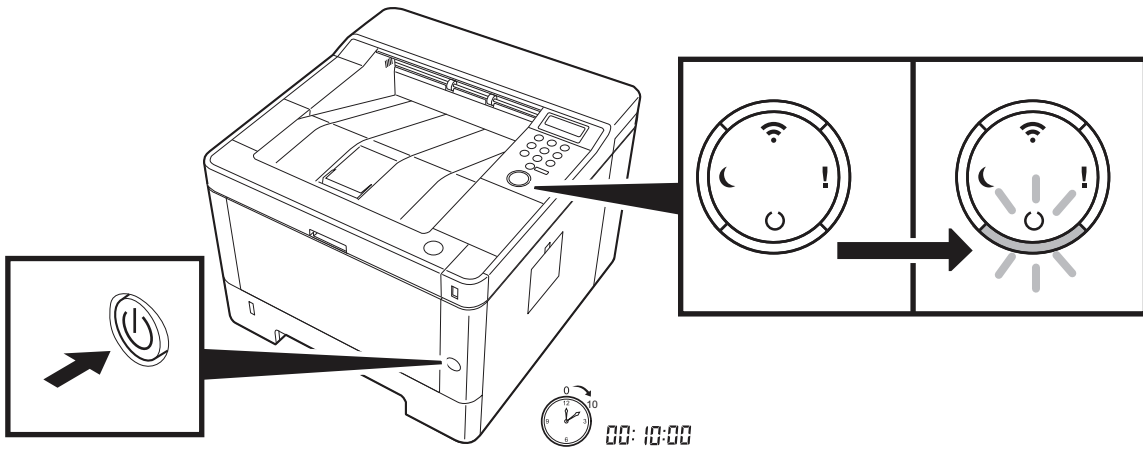

I Altitude Adjustment (1000m or higher Only)

①

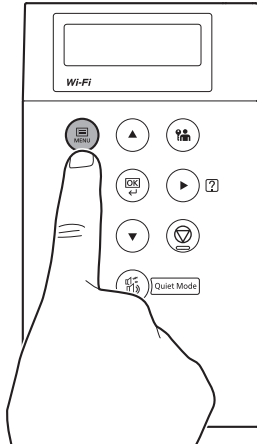

②


EN

Adjust/Maintenance >

> Service >


>> Altitude Adj.
Normal

>> Altitude Adj.
? Normal

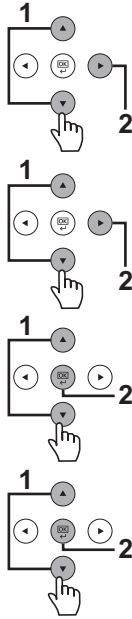

J Print Status Page

①

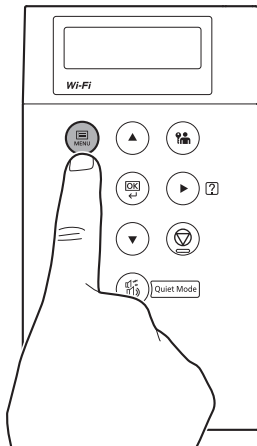


②

EN

Report Print >

> Print Status Page

> Print Status Page ?

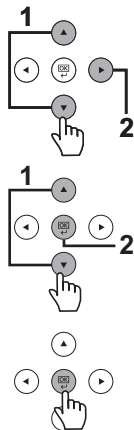


RU

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА >

> ПЕЧАТЬ СТРАНИЦЫ

> ПЕЧАТЬ СТРАНИЦЫ ?

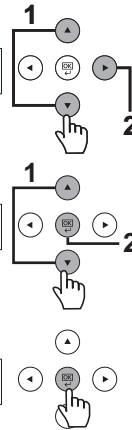


UA


Друк звіту >

> Друк сторінки

> Друк сторінки ?

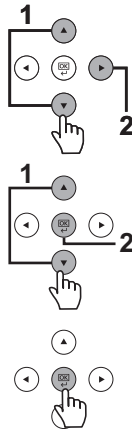


K Install Drivers and Utilities

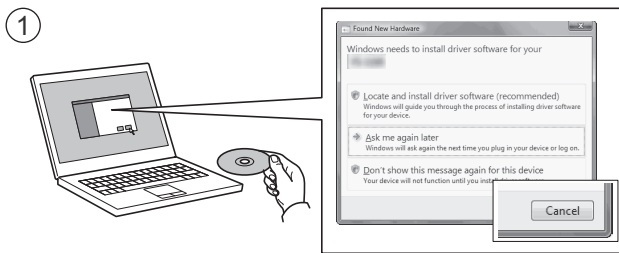

EN If Found new Hardware window appears, click Cancel.

RU Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.

UA Якщо з'являється вікно Знайдено нове апаратне забезпечення, натисніть Скасувати.

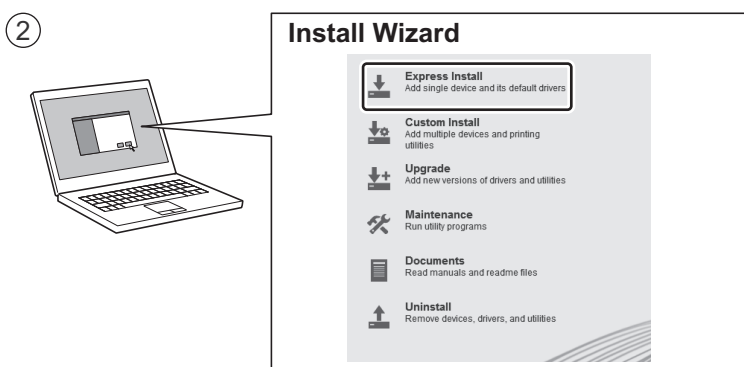

EN Follow the instructions in the installation wizard.

RU Следуйте инструкциям в окне мастера установки.

UA Дотримуйтеся інструкцій у вікні майстра встановлення.

L Login

ID  Password

EN Admin. ID: 4000
Admin. Password: 4000


RU Идент. админ.: 4000
Пароль админ.: 4000

UA Ідент. адмін.: 4000
Пароль адмін.: 4000

M


Cancel Printing

①

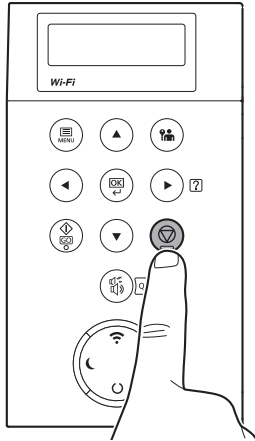


②


EN

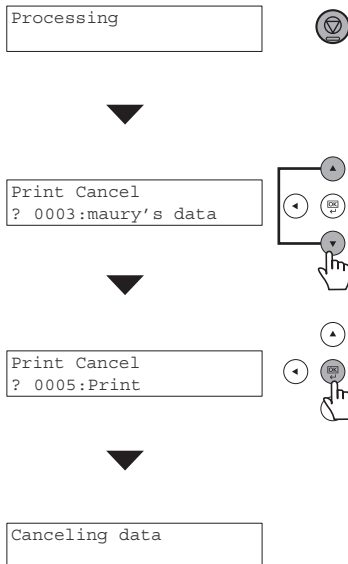

RU

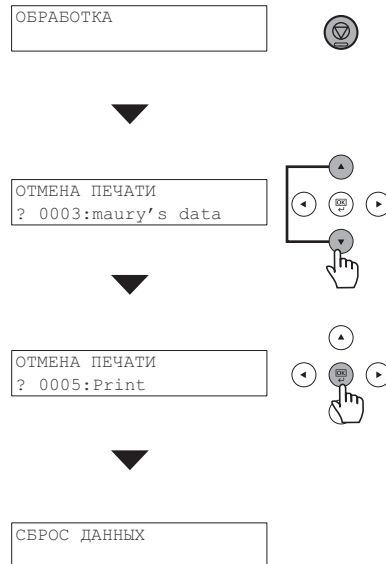

UA

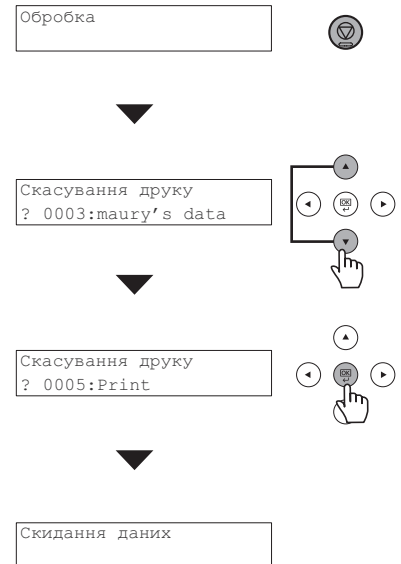


N

Private printing

From a PC

①

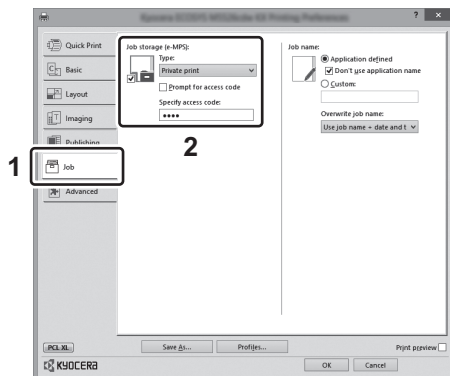

EN

To activate the private printing from the PC, set the items No. 1 and 2 in the screen.

RU


Для активации конфиденциальной печати с ПК выполните настройку пунктов 1 и 2 на экране.

UA

Для активації конфіденційного друку з ПК виконайте налаштування пунктів 1 і 2 на екрані.


From the Operation Panel

1

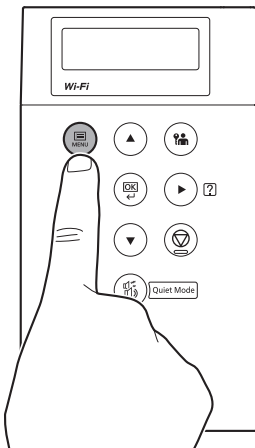


2


EN

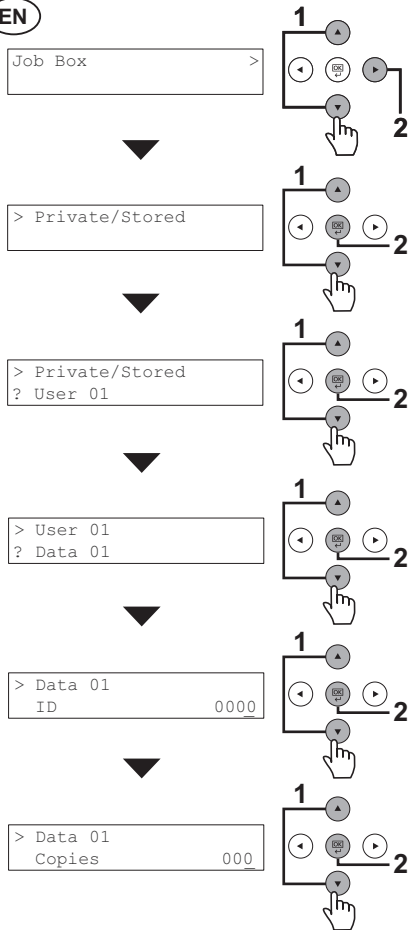


RU

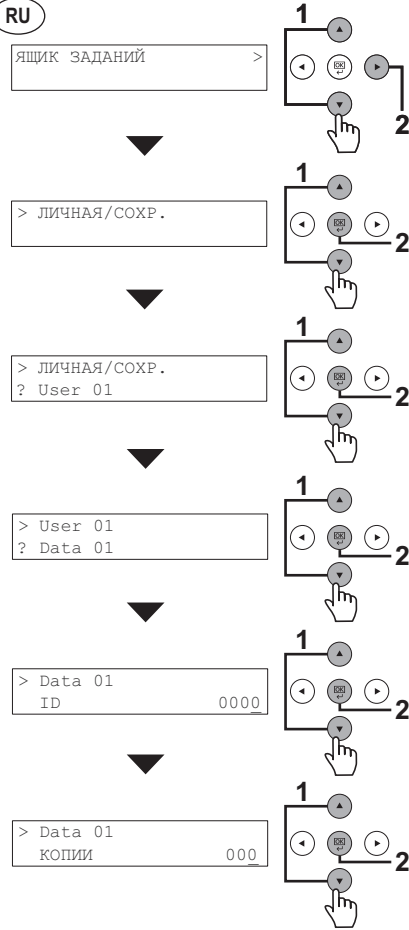


UA

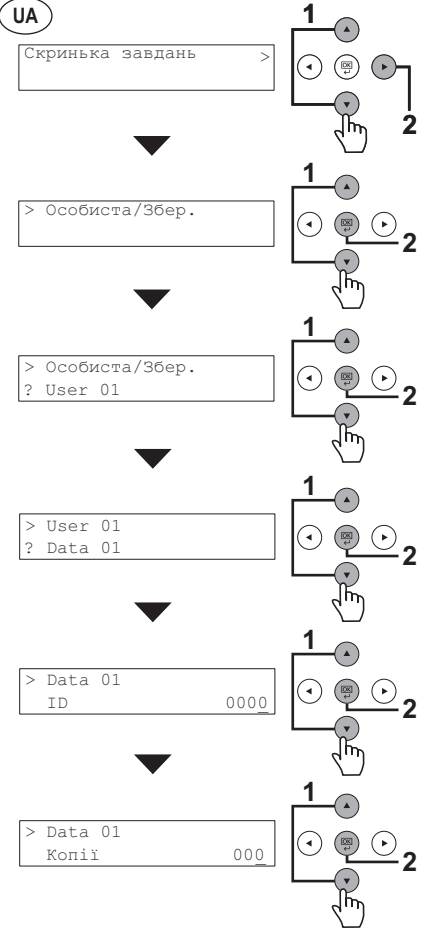

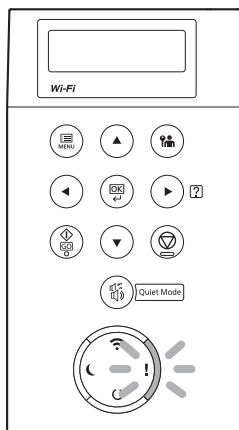


- EN** If an error occurs on the machine, the error message appears on the screen. Also the Attention indicator on the operation panel will light up or flash. Refer to the Operation Guide to Clear the error. For details, refer to the Operation Guide on the Product Library disc.
- RU** Если в работе аппарата произошла ошибка, на экране появится сообщение об ошибке. Также будет светиться или мигать индикатор Внимание на панели управления. По поводу сброса ошибки см. руководство по эксплуатации. Дополнительная информация приведена в Руководстве по эксплуатации на диске Product Library.
- UA** Якщо в роботі апарата сталася помилка, на екрані з'явиться повідомлення про помилку. Також світлитиметься або блиматиме індикатор Увага на панелі управління. Щодо скидання помилки див. інструкцію з експлуатації. Додаткову інформацію наведено в Інструкції з експлуатації на диску Product Library.


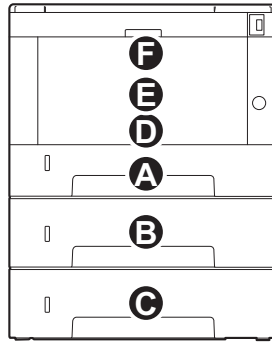


A



①

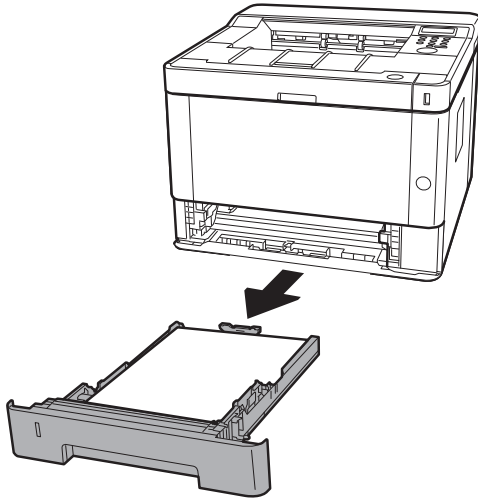


②

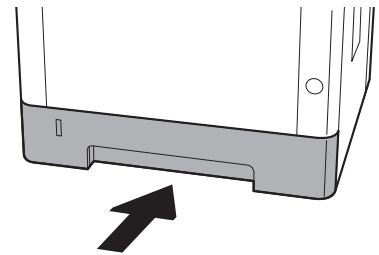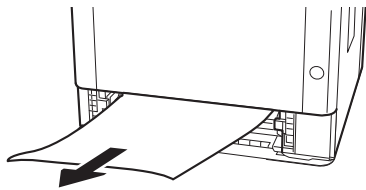

③

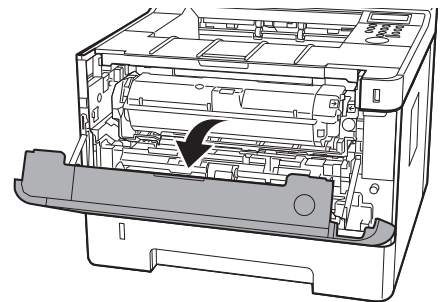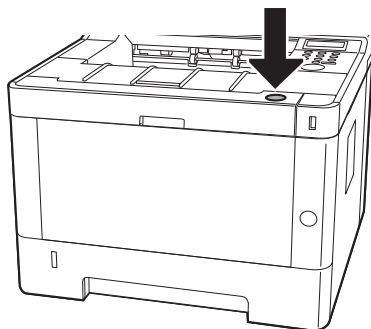


④


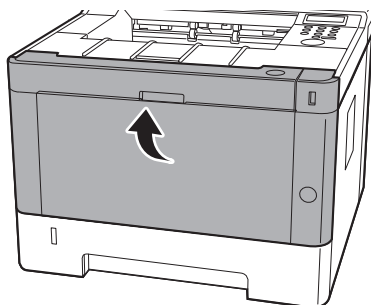


B



①

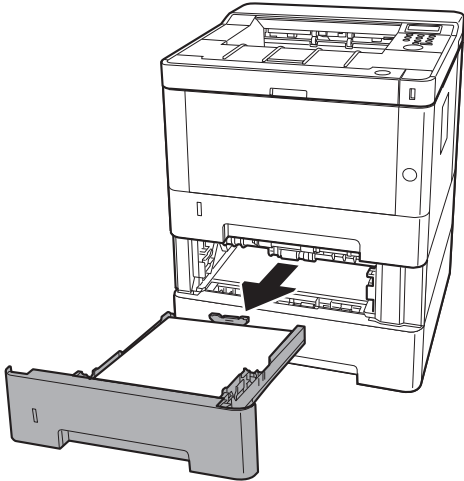


②

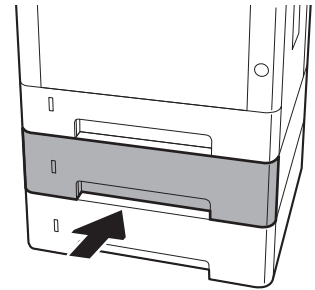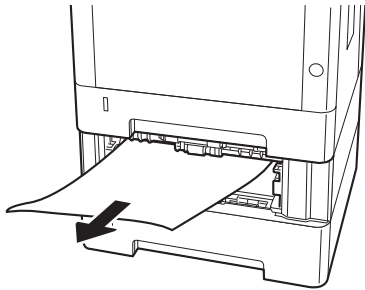

③

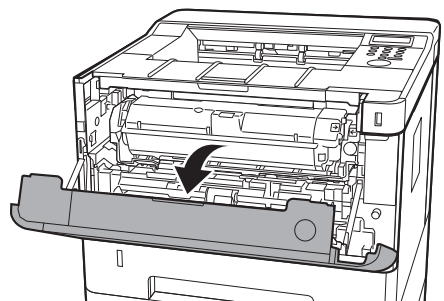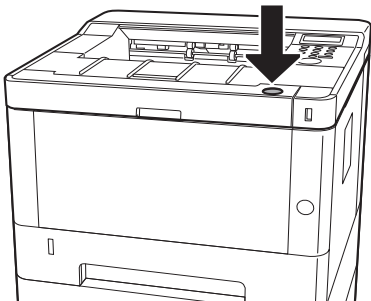


④


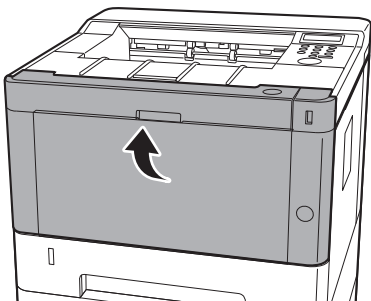


C



①

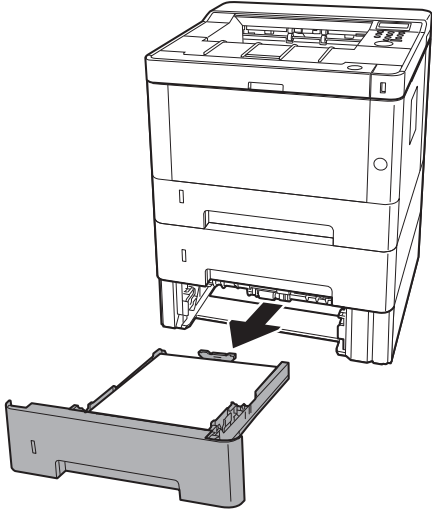


②

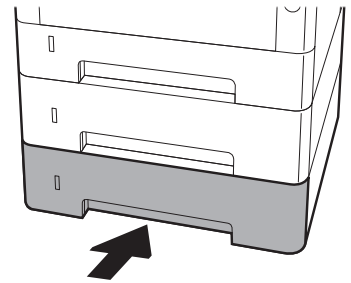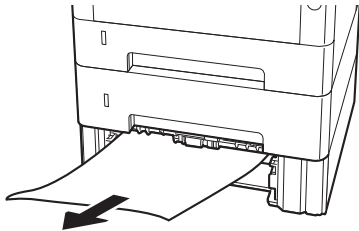

③

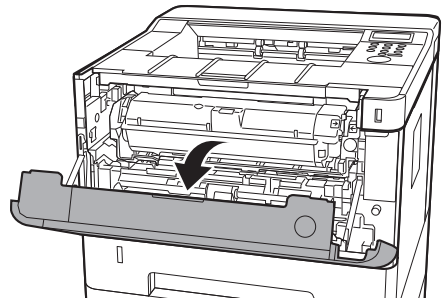
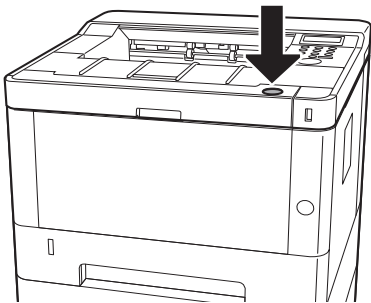


④

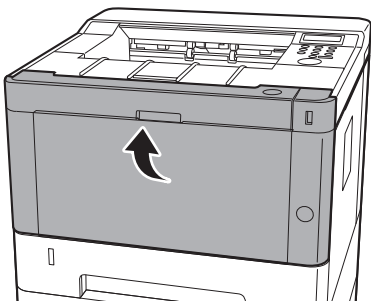


D

①

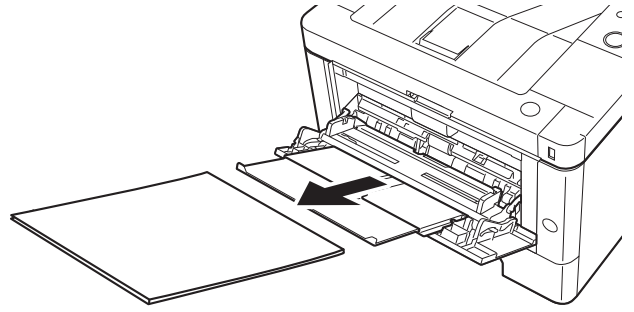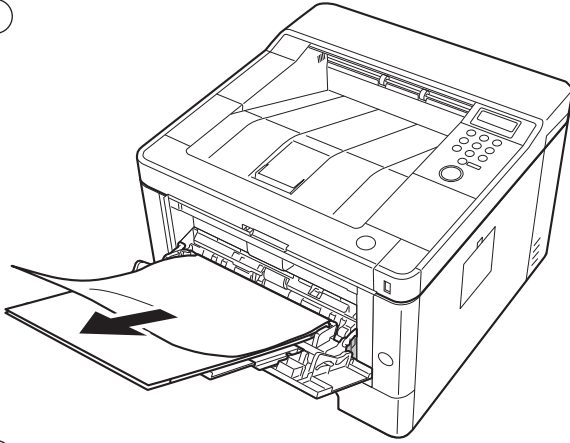


②


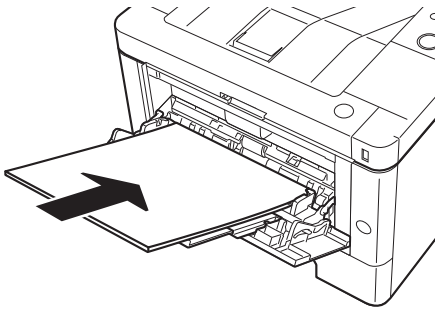


E



①

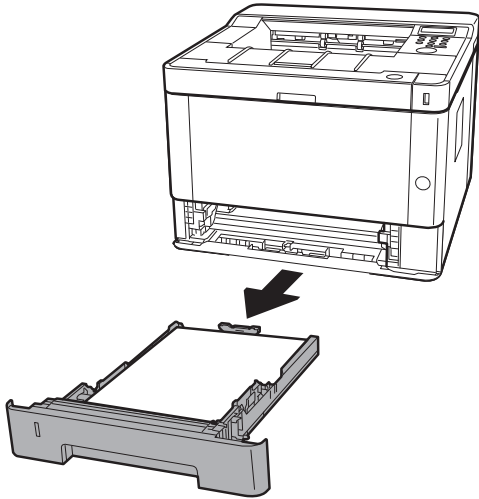



②

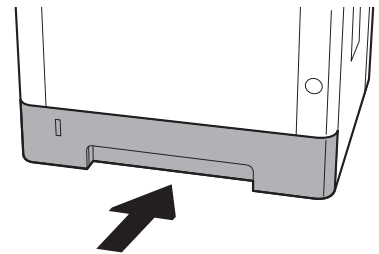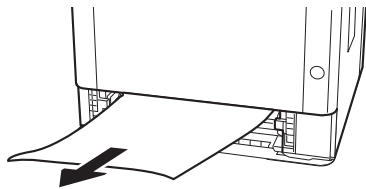


③

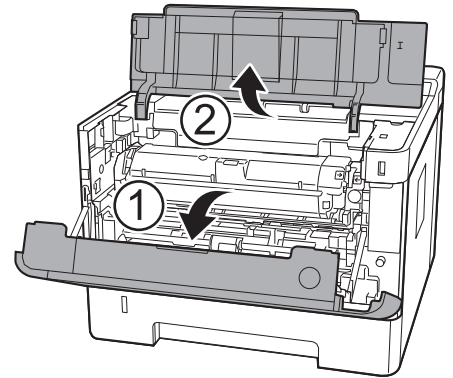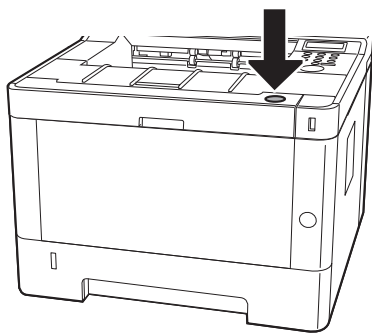



④

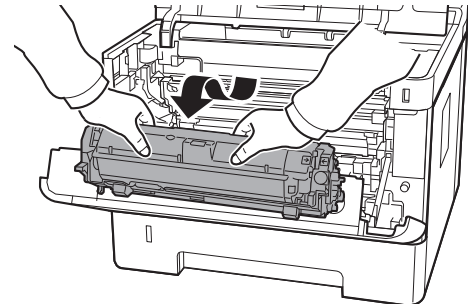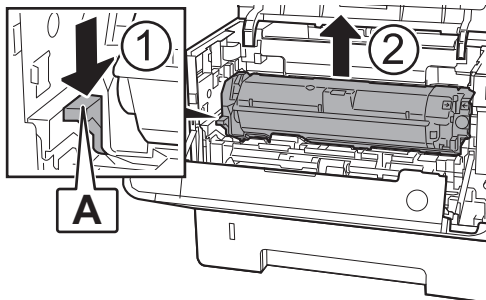


5

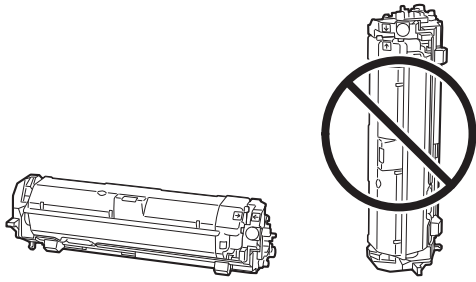



6

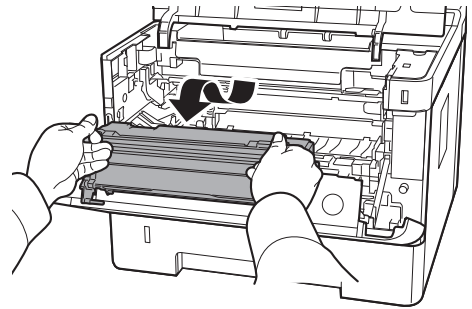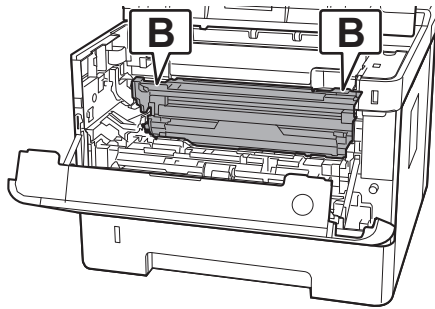



7

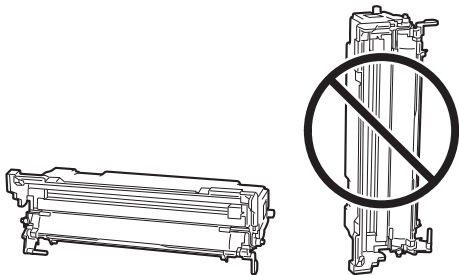



8

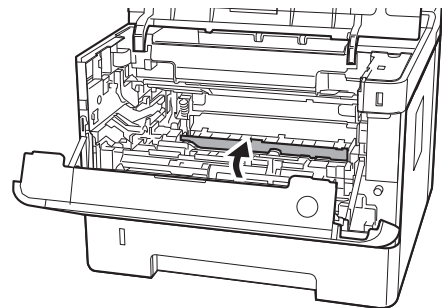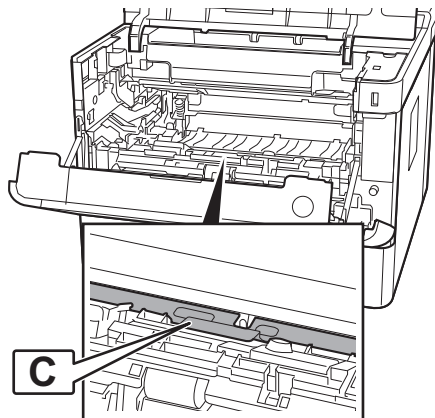



9

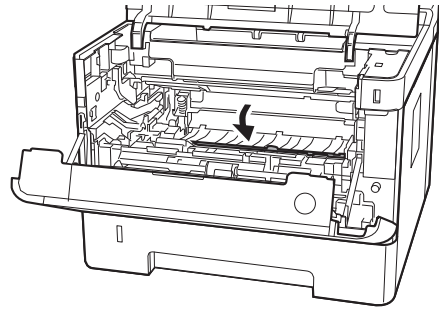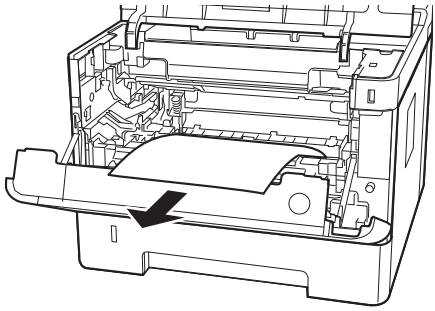

10

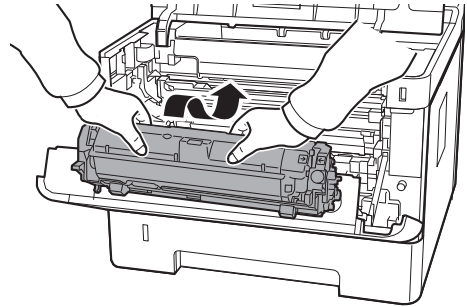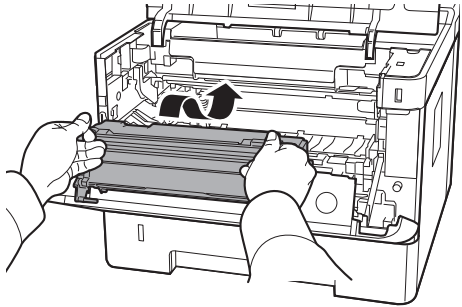


11

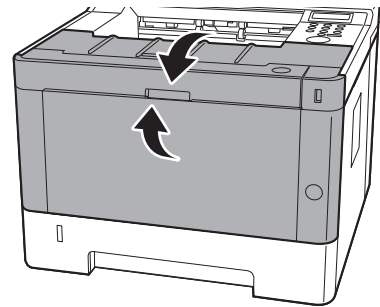
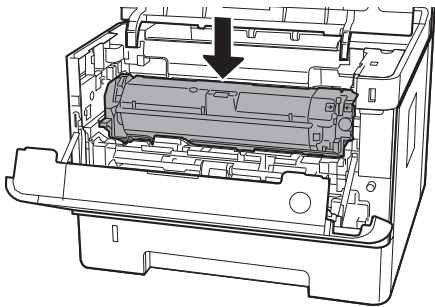


F



①

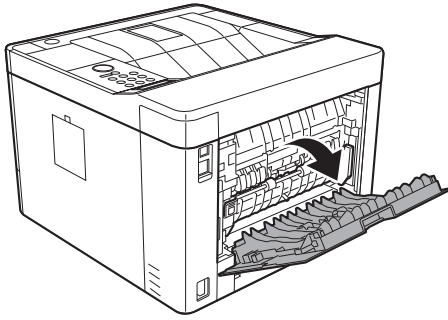


②

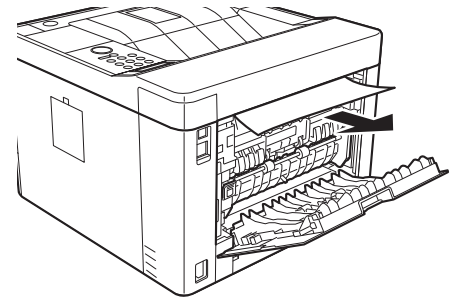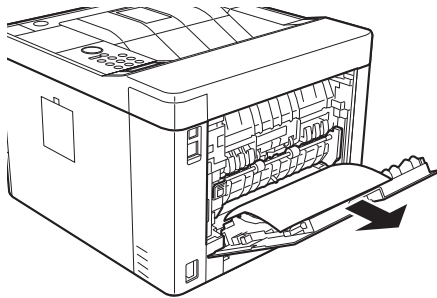


③

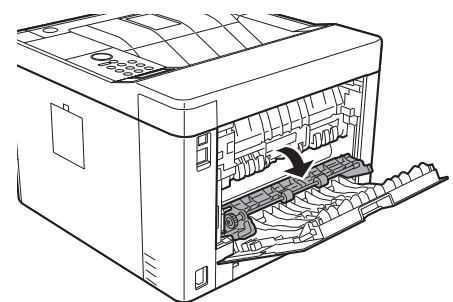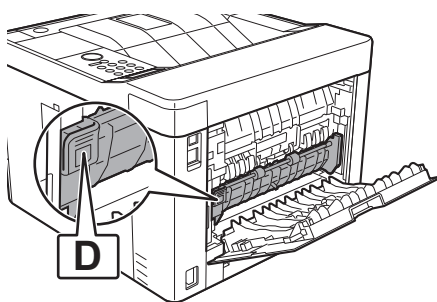



④

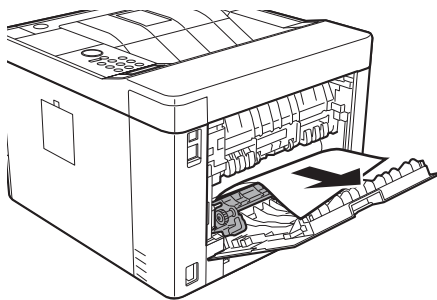



⑤

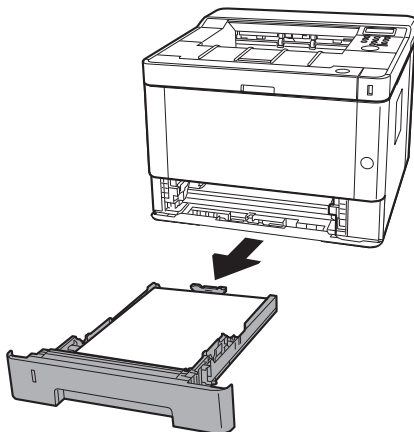



⑥

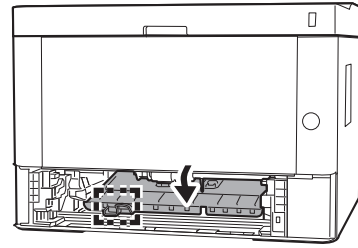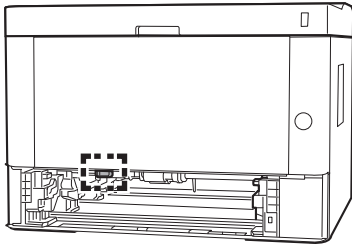



⑦

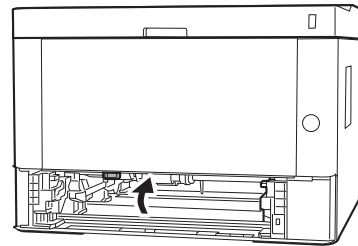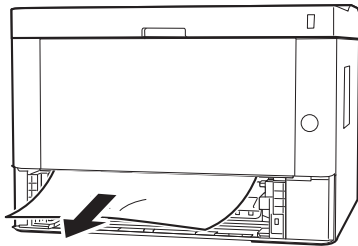

⑧

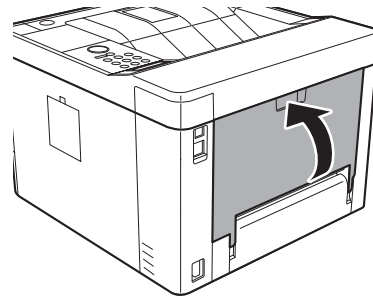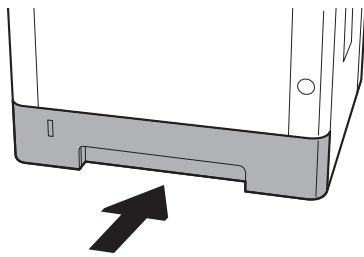

⑨

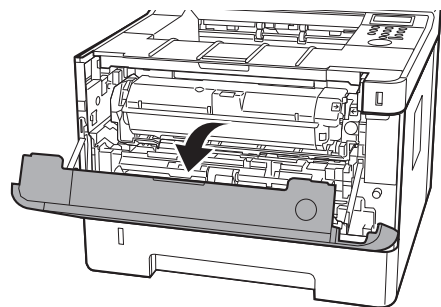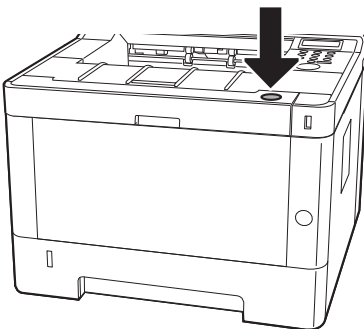

⑩

