


Посібник користувача



Важливі інструкції з техніки безпеки

- * **УВАГА:** Для запобігання травмуванню цей пристрій повинен бути надійно прикріплений до підлоги/стіни відповідно до інструкції з монтажу.
- * **УВАГА:** Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи. Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок, а також не ставте на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
- * **УВАГА:** Штепсельна вилка приладу використовується як вимикач, який повинен залишатися легкодоступним для використання.
- * **УВАГА:** Штепсельна вилка приладу використовується як вимикач, який повинен залишатися легкодоступним для використання.
- * **УВАГА:** Штепсельна вилка приладу використовується як вимикач, який повинен залишатися легкодоступним для використання.
- * Уникайте розміщення на пристрої відкритого полум'я, наприклад, запаленої свічки.
- * **УВАГА:** Не піддавайте акумулятор (акумулятори чи акумуляторний блок) надмірному нагріванню, наприклад, сонячним променям або вогню.
- * **УВАГА:** Для запобігання поширенню вогню завжди тримайте свічки або інші джерела відкритого вогню подалі від цього виробу.
- * Не встановлюйте це обладнання в обмеженому або вбудованому просторі, наприклад, у книжковій шафі або подібному об'єкті, і розташуйте його на відкритому просторі з настінною вентиляцією. Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.



УВАГА НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ВІДКРИВАТИ ЗАБОРОНЕНО

– Цей символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, яка може бути достатньою, щоб становити ризик ураження електричним струмом.

УВАГА: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню панель), оскільки всередині немає деталей, які повинен обслуговувати користувач. Для технічного обслуговування зверніться до кваліфікованого персоналу.

– Знак оклику в рівносторонньому трикутнику має на меті попередити користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документації, що додається до пристрою.

УВАГА

В одному разі не встановлюйте телевизор на нестійкій поверхні. Телевізор може впасти, що може призвести до серйозних травм або смерті. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, як-от:

- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником телевизора.
- Використовуйте тільки ті меблі, які можуть безпечно витримати вагу телевизора.
- Переконайтеся, що телевизор не нависає над краєм меблів, на яких він стоїть.
- Не розташовуйте телевизор на високих меблях (наприклад, на шафах або книжкових полицях) без закріплення меблів і телевизора на відповідній опорі.
- Не ставте телевизор на тканину або інші матеріали, які можуть знаходитися між телевизором і меблями, на яких він стоїть.
- Розкажіть дітям, щоб залазити на меблі, щоб дістатися до телевизора або його кнопок, небезпечно.

Приладдя, що входить до комплекту постачання

Перед встановленням перевірте приладдя, що входить до комплекту постачання. У разі відсутності або пошкодження негайно зверніться до продавця.

Пульт дистанційного керування x1

Батареї AAA x2 Посібник користувача x1



- Тип штепсельної вилки може відрізнятись в різних країнах.
- Зберігайте невикористані гвинти.

Опис функцій









2. Кнопки на панелі телевізора

Кнопка	Опис
POWER/ КНОПКА УВ/ВИМ	Натисніть, щоб увімкнути телевізор або перевести його в режим очікування.
CH+, CH -/ КАН+, КАН-	Натисніть, щоб вибрати бажані канали, або щоб вибрати чи налаштувати пункт меню.
VOL+.VOL-/ ГУЧ+ ГУЧ-	Натисніть, щоб відрегулювати рівень гучності, або щоб вибрати чи налаштувати пункт меню.
MENU/МЕНЮ	Натисніть, щоб відобразити меню налаштувань на екрані телевізора.
SOURCE/ ДЖЕРЕЛО	Натисніть, щоб вибрати телевізор або всі режими відеовходу.

3. Інтерфейсні роз'єми на задній панелі:

Роз'єм	Функція	Опис
	COAX	Підключення цифрового коаксіального входу для підсилювача звуку.
	HDMI	Підключення до обладнання з виходом HDMI.
	DVB-T2	Вхідний роз'єм антени Підключення до обладнання з антенним виходом або гніздом для настінної антени.
	DVB-S2	Вхідний роз'єм DVB-S2. Підключення до LNBF.
	AV IN	Вхідний роз'єм для відео та аудіо (LVR), аудіо (L/R) можна використовувати як аудіовхід YPBPR.
	USB	Вхідний роз'єм USB.
	EARPHONE	Підключення аудіопідсилювача або іншого пристрою до цього аудіовходу.
	RJ45	Підключення до Інтернету.
	CI	Гніздо для пристрою загального інтерфейсу (декодер)

Пульт дистанційного керування

Кнопка	Опис
POWER/ КНОПКА УВ./ВИМ.	Увімкнення та вимкнення телевізора.
	Натисніть цю кнопку, щоб тимчасово вимкнути звук телевізора, натисніть ще раз, щоб відновити його.
КНОПКИ З ЦИФРАМИ	Використовуйте для вибору каналів (у режимі телевізора).
./--	Неправильна кнопка.
	Повернення до останньої переглянутої програми/джерела сигналу.
	Перемикання режиму масштабування зображення.
P. MODE / РЕЖИМ ЗОБРАЖЕННЯ	Вибір режиму зображення.
S. MODE / РЕЖИМ ЗВУКУ	Вибір режиму звуку.
CH+/CH- / КАН+/КАН-	Вибір наступного/попереднього каналу.
VOL+/VOL- / ГУЧ+/ГУЧ-	Збільшення або зменшення гучності звуку.
	Натисніть, щоб відобразити вибрані улюблені програми (у режимі телевізора).
USB	Вхід у режим USB.
	Натисніть цю кнопку для переходу до Браузера (режим Android)
	Натисніть цю кнопку для переходу на Головний екран (режим Android)
	Увімкнення/вимкнення режиму миші.
MENU/МЕНЮ	Натисніть, щоб відобразити або прибрати екранне меню або завершити якусь операцію.
SOURCE/ ДЖЕРЕЛО	Натисніть, щоб змінити джерело сигналу.
ENTER/ ВВЕДЕННЯ	Вибір або запуск виділеного пункту меню.
	Кнопки керування (вгору/вниз/вліво/вправо). Переміщує фокус і змінює значення, що відображаються в меню телевізора.
EXIT/ ВИХІД	Натисніть, щоб вийти з поточного інтерфейсу.
INFO/ ІНФО	При натисканні під час перегляду програми з'являється детальна інформація про програму.
КОЛЬОРОВІ КНОПКИ	Червона / зелена / жовта / синя кнопка. Використовуйте як навігаційне посилання або меню редагування програми.


Пульт дистанційного керування

		<p>Кнопка керування цифровим медіаплеером: Відтворення/пауза, зупинка, перемотування назад, вперед, наступний, попередній (у режимі USB).</p>
		<p>Встановлення таймера сну.</p>
	<p>LIST / СПИСОК КАНАЛІВ</p>	<p>Натисніть, щоб увійти до списку каналів.</p>
	<p>CC/SUBTITLE / СКРИТІ/СУБТИТРИ</p>	<p>Натисніть кнопку для відображення доступних субтитрів (у режимі DTV).</p>
	<p>REC / ЗАПИС</p>	<p>Увімкнення запису каналу. Натисніть, щоб почати запис потоку каналів на ваш USB-накопичувач.</p>
	<p>EPG / ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД</p>	<p>Вхід до електронної програми передач (тільки для режиму DTV).</p>
	<p>MTS/AUDIO MTS/АУДІО</p>	<p>Натисніть цю кнопку для відображення та вибору різних аудіосистем або мови телебачення.</p>
<p>ПРИМІТКА:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Всі зображення в цьому посібнику є прикладами та наведені лише для ознайомлення, реальний пристрій може відрізнятися від зображеного. ◆ Кнопки, не згадані тут, не використовуються. 		

Керування меню

ВИБІР ДЖЕРЕЛА ВХІДНОГО СИГНАЛУ

Натисніть кнопку SOURCE (ДЖЕРЕЛО), щоб відобразити список джерел вхідного сигналу. Кнопками ▲/▼ виберіть джерело вхідного сигналу, яке ви хочете переглядати. Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увійти до джерела вхідного сигналу.

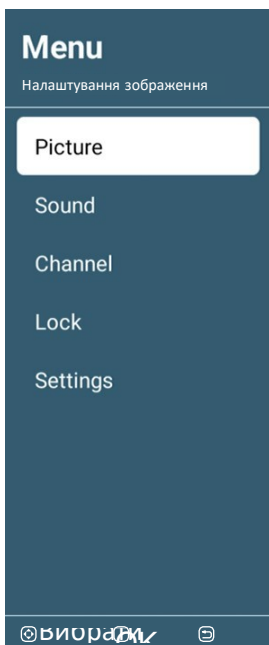

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

*Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб відобразити ГОЛОВНЕ ЕКРАННЕ МЕНЮ.


*Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору потрібного MENU (МЕНЮ).

*Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увійти до підменю, і натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб повернутися до попереднього меню.

*Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору опції, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) або ► для входу в підменю, після чого натисніть кнопку ◀/▶ для налаштування значення або натисніть кнопку ◀/▶ для вибору пункту підменю.

*Ви можете натиснути кнопку MENU (МЕНЮ) для збереження і повернення до попереднього меню, а також кнопку EXIT (ВИХІД) для виходу з усього меню.

Menu	Меню
Adjust Picture	Налаштування зображення
Picture	Зображення
Sound	Звук
Channel	Канал
Lock	Блокування
Settings	Налаштування
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

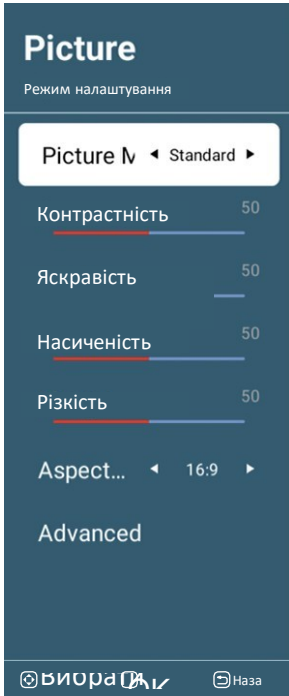

Меню «Зображення»

Натисніть кнопку TV MENU (МЕНЮ ТВ), щоб відобразити головне меню.

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати «Зображення» в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увійти.

1. Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати параметр, який потрібно налаштувати в меню «Зображення», а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) або кнопку ►, щоб увійти.

2. Натисніть кнопку ◀/▶, щоб налаштувати, або кнопку ▲/▼, щоб вибрати. Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб вибрати підменю.

3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб зберегти та повернутися до попереднього меню, і натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб вийти з усього меню.

Picture	Зображення
Adjust Picture Mode	Режим налаштування зображення
Picture Mode	Режим зображення
Standard	Стандартний
Contrast	Контрастність
Brightness	Яскравість
Saturat...	Насиченість
Sharpn...	Різкість
Aspect	Співвідношення сторін
Advanced	Розширені налаштування
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

Режим зображення

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати «Режим зображення», потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увійти, і натисніть кнопку ◀/▶, щоб вибрати.

(Доступні Режими зображення: Користувацький, Стандартний, Динамічний, М'який)

Ви можете змінювати значення яскравості, контрастності, різкості, кольору, тільки коли зображення знаходиться в Користувацькому режимі.

Співвідношення сторін

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати «Співвідношення сторін», натисніть кнопку ◀/▶, щоб вибрати між параметрами 16:9, 4:3, Точка до точки, Масштаб1, Масштаб2.

Розширені налаштування

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати «Розширені налаштування».

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати «Колірна температура», потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увійти, і кнопку ◀/▶, щоб вибрати між параметрами Стандартний, Холодний, Теплий.

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати «Цифрове шумозаглушення», а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увійти, і кнопку ◀/▶, щоб вибрати між Вимк., Низьке, Середне, Високе.



Меню «Звук»

Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб відобразити головне меню.

Кнопками ▲/▼ оберіть пункт «Звук» у головному меню, а потім натисніть на кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) або ► для входу.

1. Кнопками ▲/▼ виберіть параметр, який ви хочете налаштувати в меню «Звук», а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.
2. Натисніть кнопку ◀/▶, щоб налаштувати, або кнопку ▲/▼, щоб вибрати, та натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для вибору підменю.
3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU (МЕНЮ) для збереження і повернення до попереднього меню, або натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для виходу з усього меню.

Sound	Звук
Adjust Sound Mode	Режим налаштування звуку
Standard	Стандартний
120Hz	120 Гц
500Hz	500 Гц
1.5KHz	1,5 КГц
5KHz	5 КГц
10KHz	10 КГц
Sound Device	Звуковий пристрій
Advanced	Розширені налаштування
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

Режим звуку

Кнопками ▲/▼ виберіть «Режим звуку», а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Потім натисніть на кнопку ◀/▶ для вибору. (Доступні Режими звуку: Стандартний, Новини, Музика, Фільм).

Звуковий пристрій

Кнопками ▲/▼ виберіть «Звуковий пристрій», потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу і кнопками ◀/▶ виберіть Динамік, SPDIF, ARC. Потім натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб повернутися до попереднього меню.



Меню «Канал»

Кнопками ▲/▼ оберіть налаштування в головному меню, а потім натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

1. Кнопками ▲/▼ виберіть параметр, який ви хочете налаштувати в меню «Канал», а потім натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ) або ► для входу.

2. Натисніть кнопку ◀/► для налаштування або натисніть кнопку ▲/▼ для вибору.

Channel	Канал
Country Select	Вибір країни
Country	Країна
Auto Scan	Автоматичне сканування
Manual Scan	Ручне сканування
Channel Edit	Редагування каналу
EPG	EPG
PVR	PVR
Settings	Налаштування
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

Автоматичне налаштування

Кнопками ◀/► виберіть «Автопошук», а потім натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу. Натисніть ОК для завершення пошуку. На екрані з'явиться меню, як показано нижче:

	Digital Antenna Auto Scan	Автоматичне сканування цифрової антени
	DTV	DTV (Цифрове телебачення)
	Radio	Радіо
	Data	Дані
	Frequency (MHz)	Частота (МГц)
	LCN	LCN
	Start	Почати

Ручне налаштування

Кнопками ◀/► виберіть «Ручне налаштування», а потім натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу. Виберіть «Почати пошук», щоб почати пошук. Меню буде виглядати наступним чином:

	Digital Antenna Manual Scan	Ручне сканування цифрової антени
	Channel Number	Номер каналу
	Frequency (MHz)	Частота (МГц)
	Bandwidth (M)	Смуга пропускання (M)
	Signal Strength	Рівень сигналу
	Signal Quality	Якість сигналу
	Start	Почати

Керування меню


Редагування каналу

Кнопками ◀/▶ виберіть «Редагування каналу», а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб почати відтворення обраного каналу. На екрані з'явиться меню, як показано нижче:

Channel Edit				Channel Edit	Редагування каналу
Number	Name	Freq	Function	Number	Номер
001	ABC HDTV	474.00MHz	♥ ↔ 🔒	Name	Назва
002	ABC TV Canberra	474.00MHz	♥ ↔ 🔒	Freq	Частота
003	ABC2	474.00MHz	♥ ↔ 🔒	Function	Функція
004	ABC TV	474.00MHz	♥ ↔ 🔒	MHz	МГц
005	ABC DiG Radio	474.00MHz	♥ ↔ 🔒	Press blue key to shift menu function	Натисніть синю кнопку для перемикання функцій меню
006	ABC DiG Jazz	474.00MHz	♥ ↔ 🔒	Delete	Видалити
Press blue key to shift menu function				Edit	Редагувати
Delete Edit Move Shift				Move	Перемістити
Shift	Змістити				


Меню «Блокування»

Введіть пароль для блокування меню, початковий пароль за замовчуванням — «0000».

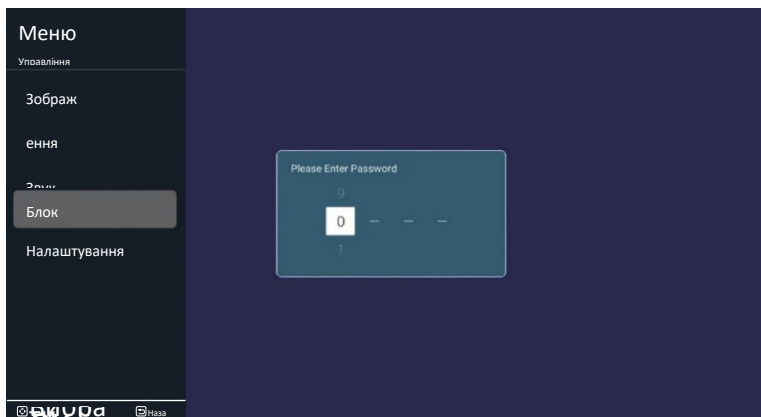

Menu	Меню
Handle System Lock	Управління блокуванням системи
Picture	Зображення
Sound	Звук
Channel	Канал
Lock	Блокування
Settings	Налаштування
Please Enter Password	Введіть пароль

Керування меню

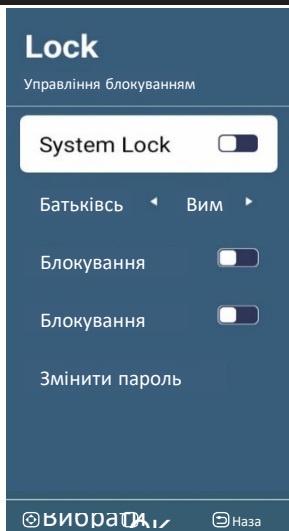

Кнопками ▲/▼ виберіть «Блокування системи», «Блокування каналу», «Блокування кнопок», «Змінити пароль». Потім натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб повернутися безпосередньо до попереднього меню.

Lock	Блокування
Handle System Lock	Управління блокуванням системи
System Lock	Блокування системи
Parent	Батьківський контроль
Off	Вимкнено
Channel Lock	Блокування каналу
Key Lock	Блокування кнопок
Change Password	Змінити пароль
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

Меню «Налаштування»


Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб відобразити головне меню.

Кнопками ▲/▼ оберіть пункт SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ) в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

1. Кнопками ▲/▼ виберіть параметр, який ви хочете налаштувати у меню SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ), а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.


2. Кнопками ◀/▶ оберіть пункт і натисніть на кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для вибору підменю.

3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU (МЕНЮ) для збереження і повернення до попереднього меню, або натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для виходу з усього меню.

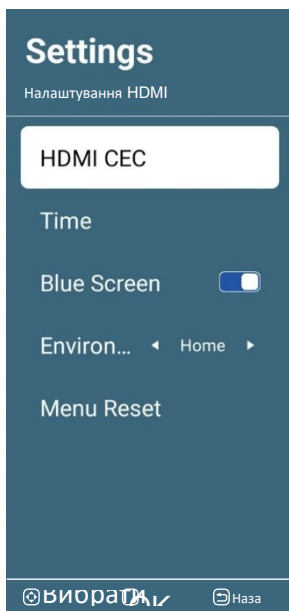

Settings	Налаштування
Adjust HDMI CEC	Налаштування HDMI CEC
HDMI CEC	HDMI CEC
Time	Час
Blue Screen	Синій екран
Environ...	Середовище
Home	Вдома
Menu Reset	Скидання меню
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

Керування меню

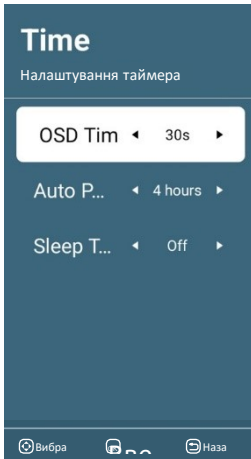

Меню «Час»

Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), щоб відобразити головне меню. Кнопками ▲/▼ оберіть пункт SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ) в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

1. Кнопками ▲/▼ виберіть параметр, який ви хочете налаштувати у меню НАЛАШТУВАННЯ, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.


2. Кнопками ◀/▶ оберіть пункт і натисніть на кнопку (ENTER) ВВЕДЕННЯ для вибору підменю.

3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU (МЕНЮ) для збереження і повернення до попереднього меню, або натисніть кнопку EXIT(ВИХІД) для виходу з усього меню.

Time	Час
Adjust OSD Timer	Налаштування таймера екранного меню
OSD Tim	Таймер екранного меню
30s	30 с
Auto P...	Автоматич.
4 hours	4 години
Sleep T	Таймер сну
Off	Вимкнено
Select	Вибрати
Enter	Ввести
Back	Назад

Головний екран

Кнопками ▲/▼ виберіть «Додатки» на Головному екрані, а потім натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ) або ▶ для входу. Ви можете вибрати App Store, щоб завантажити потрібні вам додатки.

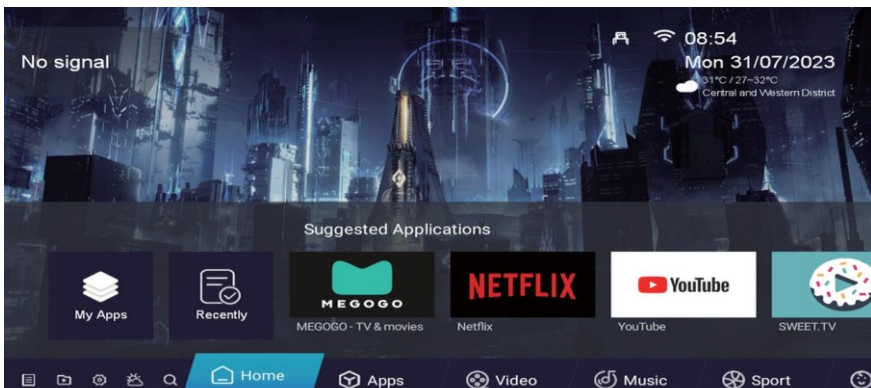


No Signal	Немає сигналу	Video	Відео
Suggested Applications	Рекомендовані додатки	Music	Музика
My Apps	Мої додатки	Sport	Спорт
Recently	Нещодавні	Apps	Додатки
Home	Домашня сторінка		


Керування меню

Налаштування

Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) або ►, щоб увійти.

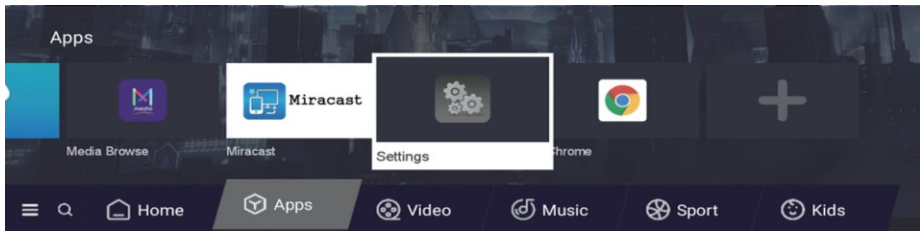

Apps	Додатки	Video	Відео
Media Browse	Огляд медіафайлів	Music	Музика
Settings	Налаштування	Sport	Спорт
Home	Початок	Kids	Для дітей
Apps	Додатки		

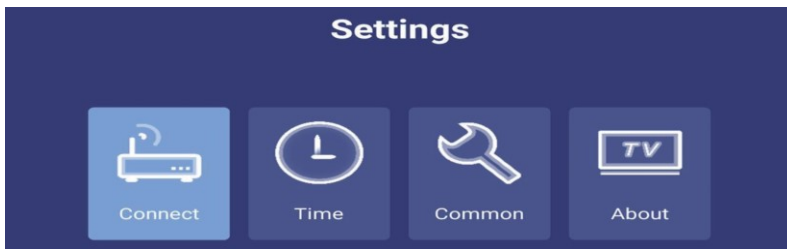


Settings	Налаштування	Common	Загальні
Connect	Підключення	About	Інформація
Time	Час		

Налаштування мережі

Кнопками ◀/▶ виберіть «Налаштування мережі» в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для повернення до попереднього меню.

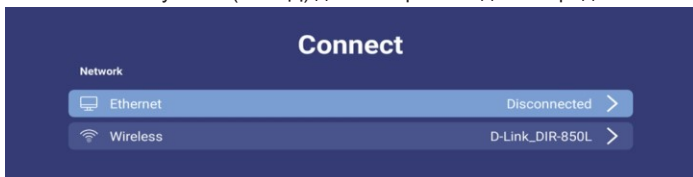


Connect	Підключення	Wireless	Бездротове
Network	Мережа	Disconnected	Відключено
Ethernet	Ethernet	D-Link_DIR-850L	D-Link_DIR-850L

Керування меню

Налаштування часу

Кнопками ◀/▶ виберіть «Налаштування часу» в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для повернення до попереднього меню.

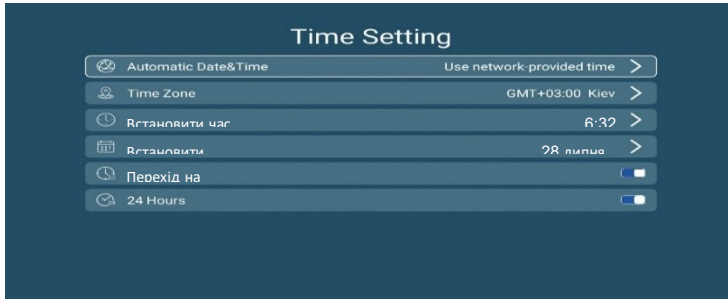

Time Setting	Налаштування часу	Daylight Saving	Перехід на літній час
Automatic Date&Time	Автоматичні дата та час	24 Hours	24 години
Time Zone	Часовий пояс	Use network-provided time	Використовувати час, наданий мережею
Set Time	Встановити час	GMT+03:00 Kiev	GMT+03:00 за Києвом
Set Date	Встановити дату		

Загальні налаштування

Кнопками ◀/▶ виберіть «Загальні налаштування» в головному меню, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для повернення до попереднього меню.




Common	Загальні налаштування	OTA Update	Оновлення OTA
System	Система	Smart	Smart
Device Name	Назва пристрою	English	Англійська
Language Setting	Налаштування мови	Android Keyboard (AOSP)	Клавіатура Android (AOSP)
Input Method	Спосіб введення	5 minutes	5 хвилин
Application Manage	Керування додатком	Advance	Розширені налаштування
Screen Saver	Заставка		

Керування меню

Робота з медіафайлами

Кнопками ◀/▶ виберіть «Огляд МЕДІА» на Головному екрані, а потім натисніть ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Примітка: Перед початком роботи з оглядом медіафайлів під'єднайте USB-пристрій або карту пам'яті, а потім натисніть кнопку MEDIA, щоб увійти в меню «Огляд медіафайлів» на пульті дистанційного керування.

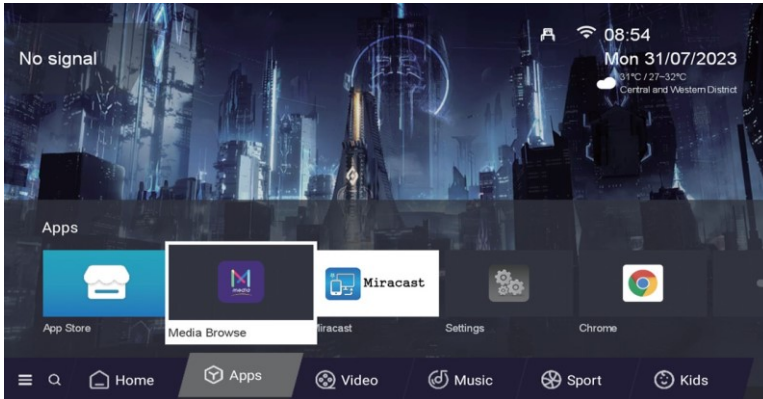

No Signal	Немає сигналу	Settings	Налаштування
Apps	Додатки	Video	Відео
Media Browse	Огляд медіафайлів	Music	Музика
Settings	Налаштування	Sport	Спорт
Home	Початок	Kids	Для дітей

Фото

Кнопками ▲/▼ виберіть «Фото» з випадаючого списку, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб повернутися до інтерфейсу пристрою.

Кнопками ▲/▼ або ◀/▶ виберіть папку, в якій ви хочете зберегти фотографії. Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб вибрати підпапку.

Музика

Кнопками ▲/▼ виберіть «Музика» з випадаючого списку, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб повернутися до інтерфейсу пристрою.

Кнопками ▲/▼ або ◀/▶ виберіть папку, в якій ви хочете зберегти музику. Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб вибрати підпапку.

Відео

Кнопками ▲/▼ виберіть «Відео» з випадаючого списку, а потім натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ) для входу.

Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб повернутися до інтерфейсу пристрою.

Кнопками ▲/▼ або ◀/▶ виберіть папку, в якій ви хочете зберегти відео. Натисніть кнопку ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб вибрати підпапку.

Усунення несправностей

Перш ніж звертатися до сервісного центру, ознайомтеся з наведеними нижче інструкціями з усунення несправностей. Якщо проблема не зникає, відключіть телевізор від мережі та зверніться до сервісного центру.

Причина	Можливі рішення
Немає зображення, немає звуку	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи ввімкнено живлення телевізора.• Перевірте підключення шнура живлення та/або інших кабелів.
Зображення нормальне, звук відсутній	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте рівень гучності.• Перевірте, чи була натиснута кнопка .• Перевірте підключення зовнішнього обладнання
Поганий колір або відсутність кольору, нормальний звук	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте рівень значень параметрів «Яскравість» і «Контрастність» у меню ЗОБРАЖЕННЯ.
Кілька зображень, нормальний звук	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте підключення та напрямки антени.• Виконайте точне налаштування телевізора.• Перевірте підключення зовнішнього обладнання.• Телевізійна станція може мати проблеми з трансляцією. Спробуйте інший канал.
Періодичні завади	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи добре екрановане джерело завад.• Приберіть такі електричні пристрої подалі від телевізора.
Пульт дистанційного керування не працює	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи правильно вставлені батарейки.• Батарейки можуть бути розряджені. Замініть їх на нові.• Усуньте всі перешкоди між пультом дистанційного керування та датчиком пульта дистанційного керування.• Переконайтеся, що на датчик пульта дистанційного керування не потрапляє сильне світло.

УВАГА

* Для запобігання поширенню вогню завжди тримайте свічки або інші джерела вогню подалі від цього виробу.

* ЯКЩО ПРОБЛЕМИ НЕ ЗНИКАЮТЬ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ФАХІВЦЯ VRUNM.

ЗАВЖДИ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ СЕРТИФІКОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА АА/ЕЛЕКТРИКА.

Це обладнання є електроприладом Класу II або електроприладом з подвійною ізоляцією.

Він був розроблений таким чином, що не потребує підключення до електричного заземлення.



Якщо в майбутньому вам знадобиться утилізувати цей виріб, будь ласка, зверніть увагу на таке: Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом з побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте їх у відповідних установах. Зверніться до місцевої влади або продавця за порадою щодо утилізації. (Директива щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання)